

# 【VoLTE】 VoLTE

須升級至 iOS 11.2 以後版本



1.設定



2.行動服務



3.行動數據選項




4.啟用 4G



5.選擇語音與數據



6.完成

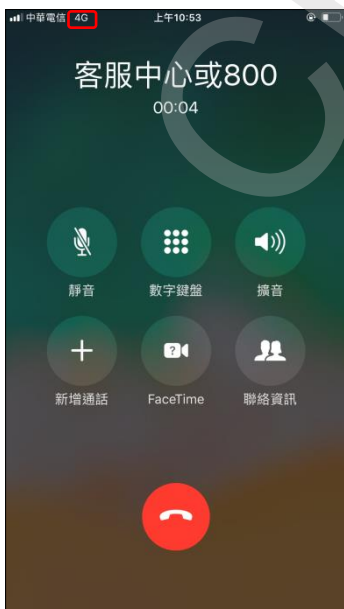

VoLTE 通話