


【VoLTE】 VoLTE

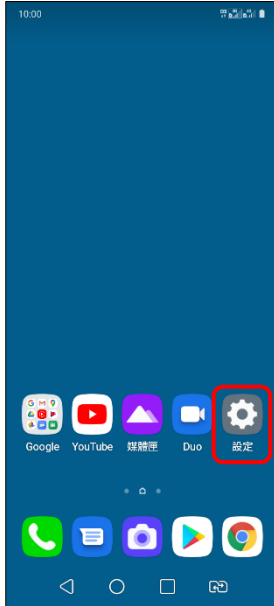

1.設定



2.網路和網際網路



3.行動網路

4.選擇 SIM1/SIM2
→VoLTE 開啟

5.完成